


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΟΥΡΝΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΕΡΒΙΣ**

Για να αξιοποιήσετε καλύτερα τον καινούργιο σας φούρνο, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις πρόχειρες για να τις συμβουλευέστε στο μέλλον.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Διάθεση συσκευασίας

- Το κουτί της συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως πιστοποιεί το σύμβολο της ανακύκλωσης .
- Γι' αυτό το λόγο τα υλικά συσκευασίας δεν θα πρέπει να τα πετάτε μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να τα απορρίπτετε όπως συνιστάται από τις τοπικές αρχές.



Απόρριψη παλιών συσκευών

- Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με Απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος ως απόρριμμα.

Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Να προθερμαίνετε το φούρνο μόνο αν υποδεικνύεται στον πίνακα μαγειρέματος της Καρτέλας Προϊόντος ή στη συνταγή σας.
- Χρησιμοποιήστε σκούρα ταψιά, μαύρα εμαγιέ σκεύη, καθώς απορροφούν πολύ καλά τη θερμότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποίηση:

- Δεν συνιστάται η χρήση από μικρά παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη.
- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Οι εκτεθειμένες επιφάνειες του φούρνου μπορεί να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν στο φούρνο.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά υλικά ή ουσίες για τον καθαρισμό των ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ προκειμένου να αποφύγετε τη φθορά τους.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης η συσκευή θερμαίνεται με υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε την επαφή με τα θερμαινόμενα στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.

- Αυτός ο φούρνος είναι σχεδιασμένος αποκλειστικά για χρήση σαν οικιακή συσκευή για το μαγείρεμα φαγητών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση.
- Κάθε επισκευή ή επέμβαση στο φούρνο πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Αποφύγετε την έκθεση του φούρνου στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
- Μην ακουμπάτε βαριά αντικείμενα στην πόρτα διότι αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο θάλαμο του φούρνου και στους μεντεσέδες. Μη στηρίζετε στην πόρτα.

- Μην κρεμάτε ποτέ τίποτα στο χερούλι της πόρτας του φούρνου.
 - **Μη στρώνετε αλουμινόχαρτο ή άλλα υλικά στον πυθμένα του φούρνου.**
 - Η πόρτα του φούρνου θα πρέπει να κλείνει καλά. Διατηρείτε καθαρό το λάστιχο της πόρτας.
 - Μη ρίχνετε νερό κατευθείαν στο ζεστό φούρνο. Υπάρχει κίνδυνος φθοράς της εμαγιέ επικάλυψης.
 - Οι χυμοί φρούτων που στάζουν από τα ταψιά αφήνουν μόνιμους λεκέδες. Συνιστάται να καθαρίζετε το φούρνο πριν τον ξαναχρησιμοποιήσετε.
 - Μη σέρνετε τα σκεύη πάνω στον πυθμένα του φούρνου για να μη χαράξετε την επένδυση.
 - Με το πέρασμα του χρόνου, τα κατάλοιπα υδρατμών μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα τοιχώματα του φούρνου και στα γύρω έπιπλα. Συνιστάται να:
 - επιλέγετε χαμηλότερη θερμοκρασία
 - σκεπάζετε το φαγητό
 - αφαιρείτε το φαγητό από το φούρνο
 - σκουπίζετε τα υγρά τοιχώματα όταν κρυώσει ο φούρνος.
 - Η πρόσοψη και το χερούλι της πόρτας ζεσταίνονται όταν η συσκευή είναι αναμμένη για αρκετή ώρα σε υψηλές θερμοκρασίες.
 - Μην αγγίζετε το φούρνο με βρεγμένα σημεία του σώματος και μην τον χρησιμοποιείτε με γυμνά πόδια.
 - Μην τραβάτε τη συσκευή ή το ηλεκτρικό καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
 - **Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με:**
 - τα χειριστήρια και το φούρνο γενικότερα, ιδίως όταν ο φούρνος είναι αναμμένος ή ζεστός, για να αποφύγετε τραυματισμούς;
 - τη συσκευασία (σακούλες, φελιζόλ, μεταλλικά εξαρτήματα κλπ.);
 - το φούρνο προς διάλυση.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια άλλων ηλεκτρικών συσκευών δεν έρχονται σε επαφή με μέρη που ζεσταίνονται και ότι δεν πιάνονται στην πόρτα του φούρνου.
 - Μερικά μοντέλα είναι εξοπλισμένα με σύστημα κρύου αέρα για να προστατεύσουν το μπροστινό μέρος του φούρνου και το θάλαμο από υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Προσοχή:** ο ατμός και ο καπνός εξαερώνονται μέσω ενός ανοίγματος που βρίσκεται ανάμεσα στον πίνακα ελέγχου και στην πόρτα του φούρνου. Μην μπλοκάρετε το άνοιγμα του εξαερισμού.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά στο φούρνο ή κοντά σ' αυτόν: Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αν ανάψετε το φούρνο κατά λάθος.
 - Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια για να βγάλετε τα ταψιά και τα εξαρτήματα από το φούρνο, όταν είναι ζεστός.
 - Εάν στο ψήσιμο φαγητών ή γλυκών χρησιμοποιείτε αλκοολούχα (π.χ. ρούμι, κονιάκ, κρασί κλπ.) έχετε υπόψη ότι το αλκοόλ εξατμίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι ατμοί που απελευθερώνονται από το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσουν φωτιά όταν έρθουν σε επαφή με την αντίσταση του φούρνου.
 - Μην ζεσταίνετε κλειστά σκεύη στο φούρνο. Η πίεση που αναπτύσσεται μέσα στο δοχείο μπορεί να το κάνει να εκραγεί, προκαλώντας ζημιά στο φούρνο.
 - Μη χρησιμοποιείτε δοχεία από συνθετικό υλικό για το μαγείρεμα (εκτός από συσκευασίες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά γι' αυτό το σκοπό. Δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή). Μπορεί να λιώσουν στις υψηλές θερμοκρασίες.
 - Να προσέχετε το φούρνο αν χρησιμοποιείτε πολύ λίπος ή λάδι. Το λάδι και το λίπος μπορεί να υπερθερμανθούν και να πιάσουν φωτιά!
 - Μη τραβάτε έξω τα εξαρτήματα όταν είναι πολύ φορτωμένα. Ενεργείτε με μεγάλη προσοχή.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

- Βγάλτε τα εξαρτήματα από το φούρνο και ανάψτε τον στους 200°C για μία ώρα περίπου, για να φύγει η μυρωδιά του προστατευτικού λίπους και των μονωτικών υλικών. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
- Πριν τη χρήση, βγάλτε:
 - αυτοκόλλητα από την πρόσοψη και την πόρτα του φούρνου, εκτός της πινακίδας χαρακτηριστικών
 - προστατευτικά χαρτόνια και πλαστική μεμβράνη από τον πίνακα χειριστηρίων και από άλλα σημεία του φούρνου
 - τυχόν αυτοκόλλητες ετικέτες των εξαρτημάτων (π.χ. κάτω από το ταψί).

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΟΥΡΝΟΥ

Τα αξεσουάρ αλλάζουν ανάλογα με το μοντέλο. Τα αξεσουάρ που διατίθενται με το φούρνο αναγράφονται στη χωριστή Καρτέλα Προϊόντος (στην παράγραφο Αξεσουάρ).

Ταψί (1)

Το ταψί τοποθετείται κάτω από τη σχάρα για να μαζεύει λίπη και κομμάτια φαγητού όταν τοποθετείται κάτω από τη σχάρα ή ως πιάτο, όπως όταν μαγειρεύετε κρέας, κοτόπουλο και ψάρι με ή χωρίς λαχανικά. Ρίξτε νερό στο ταψί, μέχρι να καλύψει τον πυθμένα, για να περιορίσετε την τσίκνα και τις κηλίδες από τα λίπη.

Λαμαρίνα (2)

Για να ψήσετε μπισκότα, κέικ και πίτσες.

Σχάρα (3)

Η σχάρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ψήσετε φαγητό ή ως στήριγμα για τις κατσαρόλες, τις φόρμες κέικ και άλλα μαγειρικά σκεύη. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις υποδοχές του φούρνου. Η σχάρα μπορεί να τοποθετηθεί με την καμπύλη προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Πλαϊνά καταλυτικά πάνελ (4)

Τα καταλυτικά πάνελ διαθέτουν μικροπορώδη επίστρωση που απορροφά τα λίπη που πετάγονται. Συνιστάται να κάνετε αυτόματο καθαρισμό του φούρνου μετά το μαγείρεμα φαγητών με πολλά λίπη (βλ. Συντήρηση και Καθαρισμός).

Σούβλα (5)

Χρησιμοποιείτε τη σούβλα σύμφωνα με τις οδηγίες στην Καρτέλα Προϊόντος.

Σετ ψησίματος (6)

Το σετ αυτό περιλαμβάνει μια σχάρα (6a), ένα εμαγιέ ταψί (6b) και μία ή δύο τσιμπίδες (6c).


Το εξάρτημα του σετ τοποθετείται πάνω στη σχάρα (3) και να χρησιμοποιηθεί για ψήσιμο στο γκριλ.



1



2

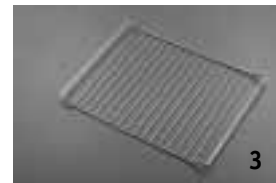


3



4



5

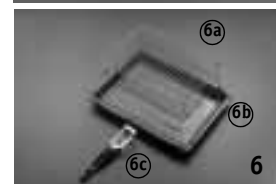

6

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΟΥΡΝΟΥ


Φίλτρο για τα λίπη (7)

Χρησιμοποιήστε το **μόνο** όταν μαγειρεύετε φαγητό με λίπη. Τοποθετήστε το στο πίσω μέρος του θαλάμου, μπροστά από τον ανεμιστήρα.

Το φίλτρο για τα λίπη μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία με αέρα.

Κυλιόμενα ράφια (8)

Διευκολύνουν την επέμβαση με τα χέρια κατά το μαγείρεμα και επιτρέπουν την μερική εξαγωγή της σχάρας και των ταψιών. Είναι κατάλληλα για όλα τα εξαρτήματα και μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.

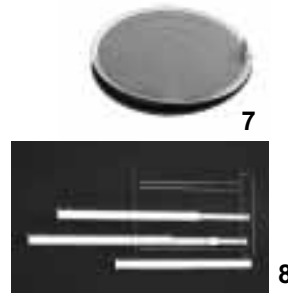

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Σημαντικό: μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευές καθαρισμού με πίεση νερού ή ατμοκαθαριστές.

Εξωτερικό μέρος του φούρνου

- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί. Αν είναι πολύ βρώμικο, χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα νερού και λίγες σταγόνες απορρυπαντικού πιάτων. Σκουπίστε με στεγνό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή καθαριστικά που χαράζουν γιατί προκαλούν φθορές στην επιφάνεια. Στην περίπτωση που κάποιο από αυτά τα προϊόντα έρθει σε επαφή με το φούρνο, καθαρίστε το αμέσως με ένα υγρό πανί.
- Μπορεί να προκύψουν μικρές διαφορές στο χρώμα στο μπροστινό μέρος της συσκευής λόγω των διαφορετικών υλικών που χρησιμοποιούνται, όπως γυαλί, πλαστικό και μέταλλο.

Φούρνοι με μπροστινό μέρος από αλουμίνιο

- Καθαρίστε με απαλό απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί για παράθυρα ή πανί με μικροϊνες που δεν αφήνει χνούδι στην επιφάνεια. Σκουπίστε οριζόντια, χωρίς να ασκείτε πίεση.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα, σκληρά σφουγγάρια ή πανιά με τραχιά υφή. Καθαρίστε τις αλουμιένιες επιφάνειες με ένα στεγνό πανί.

Αξεσουάρ

- Πλύνετε τα εξαρτήματα με απορρυπαντικό για πιάτα αμέσως μετά τη χρήση. Τα κατάλοιπα τροφών μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με μια βούρτσα ή ένα σφουγγάρι.

Θάλαμος φούρνου

- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που χαράζουν ή σύρμα. Χρησιμοποιήστε μόνο συγκεκριμένα καθαριστικά για φούρνους και τηρείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μετά από κάθε χρήση, αφήστε το φούρνο να κρυώσει επαρκώς και μετά καθαρίστε τον για να αποφύγετε τη συσσώρευση καταλοίπων από τα φαγητά.
- Για φαγητά με μεγάλο χρόνο μαγειρέματος ή όταν μαγειρεύετε φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πίτσα, γεμιστά, κτλ.) σε διάφορα επίπεδα, μπορεί να δημιουργηθεί συσσώρευση υδρατμών στο εσωτερικό της πόρτας και στο λάστιχο. Όταν ο φούρνος κρυώσει, σκουπίστε τους υδρατμούς με ένα πανί ή σφουγγάρι.
- Καθαρίστε το τζάμι της πόρτας του φούρνου με το κατάλληλο υγρό απορρυπαντικό.
- Μπορείτε να αφαιρέσετε τους μεντεσέδες της πόρτας για τον καθαρισμό. Το πάνω θερμαντικό στοιχείο του grill μπορεί να χαμηλώσει (μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα) για να καθαρίσετε την οροφή του φούρνου.

Καταλυτικά πλαϊνά πάνελ και πίσω τοίχωμα (αν υπάρχουν) - Κύκλος καθαρισμού

- Ανάψτε τον φούρνο άδειο στους 200°C και αφήστε τον αναμμένο για περίπου μια ώρα.
- Στο τέλος του κύκλου και μόλις κρυώσει ο φούρνος, χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού, αν είναι απαραίτητο.
- Μην καθαρίζετε τα καταλυτικά πάνελ και το πίσω τοίχωμα με προϊόντα που χαράζουν, σκληρές βούρτσες, συρματάκια ή καθαριστικά σπρέι για φούρνους για να αποφύγετε ζημιές στην καταλυτική εμαγιέ επίστρωση καταστρέφοντας τις ιδιότητες αυτόματου καθαρισμού.**

Προσοχή: Για τις ακόλουθες ενέργειες συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς και για να μην προκαλέσετε βλάβες στην πόρτα του φούρνου και στους μεντεσέδες, τηρείτε σχολαστικά τις ακόλουθες οδηγίες.

Πώς να βγάλετε την πόρτα του φούρνου:

1. Ανοίξτε εντελώς την πόρτα (βλ. εικ. 1).
2. Ανασηκώστε τις δύο ασφάλειες και τραβήξτε τις προς τα εμπρός μέχρι τέρμα (βλ. εικ. 2).
3. Κλείστε την πόρτα όσο αρκεί για την βγάλετε τραβώντας προς τα πάνω (βλ. εικ. 3).

Για να ξανατοποθετήσετε την πόρτα:

1. Τοποθετήστε τους μεντεσέδες στις υποδοχές τους και κατεβάστε εντελώς την πόρτα.
2. Κατεβάστε πάλι τις δύο ασφάλειες.
3. Κλείστε εντελώς την πόρτα του φούρνου.

Προσοχή: για να μην προκαλέσετε βλάβες στην πόρτα του φούρνου και στους μεντεσέδες και για να αποφύγετε τραυματισμούς, τηρείτε σχολαστικά τις παραπάνω οδηγίες.

Για να κατεβάσετε την πάνω αντίσταση (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Αφήστε το φούρνο να κρυώσει πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό.

- Αφαιρέστε τις πλευρικές σχάρες στήριξης αξεσουάρ.
- Βγάλτε ελαφρώς (4) την αντίσταση και κατεβάστε την (5).



Πώς να αλλάξετε την πίσω λάμπα του φούρνου (αν υπάρχει):

1. Διακόψτε το ρεύμα.
2. Αφού κρυώσει ο φούρνος, ξεβιδώστε το κάλυμμα της λάμπας γυρνώντας αριστερόστροφα (βλ. εικ. 1).
3. Αλλάξτε τη λάμπα (βλ. σημείωση).
4. Βιδώστε ξανά το κάλυμμα της λάμπας.
5. Ξανασυνδέστε το ρεύμα στη συσκευή.

Σημείωση: χρησιμοποιήστε μόνο λάμπες 25 W/230 V, τύπου E-14, T300°C, που θα προμηθευτείτε από το Σέρβις.

Σημαντικό: μη χρησιμοποιείτε το φούρνο αν δεν τοποθετήσετε το κάλυμμα της λάμπας.

Αλλαγή της πλευρικής λάμπας (αν υπάρχει):

1. Διακόψτε το ρεύμα.
2. Βγάλτε την αριστερή πλευρική σχάρα στήριξης εξαρτημάτων αφού κρυώσει ο φούρνος (βλ. εικ. 2). Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι, και βγάλτε προσεκτικά το κάλυμμα της λάμπας (βλ. εικ. 3 - 4).
3. Βγάλτε τη λάμπα (βλ. σημείωση).
4. Βάλτε πάλι στη θέση του το κάλυμμα της λάμπας και πιέστε το πάνω στο τοίχωμα του φούρνου μέχρι να βιδώσει στη θέση του.
5. Ξανατοποθετήστε την πλαϊνή σχάρα.
6. Ξανασυνδέστε το ρεύμα στη συσκευή.

Σημείωση: χρησιμοποιήστε μόνο λάμπες 25 W/230 V, τύπου E-14, T300°C, που θα προμηθευτείτε από το Σέρβις.

Σημαντικό: μη χρησιμοποιείτε το φούρνο αν δεν τοποθετήσετε το κάλυμμα της λάμπας.

Αλλαγή της πλευρικής λάμπας αλογόνου (αν υπάρχει):

1. Διακόψτε το ρεύμα.
2. Βγάλτε την πλευρική σχάρα στήριξης εξαρτημάτων αφού κρυώσει ο φούρνος (βλ. εικ. 2). Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι, και βγάλτε προσεκτικά το κάλυμμα της λάμπας (βλ. εικ. 3 - 4).
3. Μην αλλάζετε τη λάμπα με γυμνά χέρια. Βγάλτε προσεκτικά τη λάμπα αλογόνου και αντικαταστήστε την με νέα (βλ. σημείωση).
4. Βάλτε πάλι στη θέση του το κάλυμμα της λάμπας και πιέστε το πάνω στο τοίχωμα του φούρνου μέχρι να βιδώσει στη θέση του.
5. Ξαναβάλτε την πλαϊνή σχάρα.
6. Ξανασυνδέστε το ρεύμα στη συσκευή.

Σημείωση: χρησιμοποιήστε μόνο λάμπες 20 W/12 V, τύπου G4, T300°C, που θα προμηθευτείτε από το Σέρβις.

Σημαντικό: μη χρησιμοποιείτε το φούρνο αν δεν τοποθετήσετε το κάλυμμα της λάμπας.




ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Αν δεν λειτουργεί ο φούρνος:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος και ότι ο φούρνος είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.
- Σβήστε και ανάψτε πάλι τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα λύθηκε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Ελέγξτε ότι ο διακόπτης του φούρνου δε βρίσκεται στη θέση "0" ή στο σύμβολο της "λάμπας" .
 - Αν στον ηλεκτρονικό προγραμματιστή (αν υπάρχει) εμφανίζεται η ένδειξη "SEPP", συμβουλευθείτε την καρτέλα προϊόντος και/ή την περιγραφή του προγραμματιστή.
 - Αν στον ηλεκτρονικό προγραμματιστή (αν υπάρχει) εμφανίζεται η ένδειξη "F XX", συμβουλευθείτε το πλησιέστερο Σέρβις. Στην περίπτωση αυτή ελέγξτε τον αριθμό μετά την ένδειξη "F".
- Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανικός προγραμματιστής (αν υπάρχει) βρίσκεται σε θέση "χειροκίνητης" λειτουργίας.

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να λύσετε μόνοι το πρόβλημα σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφ. "Οδηγος ανευεσης βλαβων".
2. Σβήστε και ανάψτε πάλι τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα λύθηκε.

Αν η βλάβη εξακολουθεί να παρουσιάζεται μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Σέρβις.

Παρακαλούμε να δώσετε:

- σύντομη περιγραφή της βλάβης
- τον τύπο και το μοντέλο του φούρνου
- τον αριθμό σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη Service στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων) που βρίσκεται στο εσωτερικό δεξί άκρο του θαλάμου του φούρνου (φαίνεται όταν είναι ανοιχτή η πόρτα του φούρνου). Οι αριθμοί σέρβις αναφέρονται επίσης στο φυλλάδιο εγγύησης.
- την πλήρη διεύθυνσή σας
- το τηλέφωνό σας.

SERVICE 0000 000 00000



Στην περίπτωση που ο φούρνος θα πρέπει να επισκευαστεί, επικοινωνήστε με **ένα εξουσιοδοτημένο Σέρβις** (καθώς εγγυάται τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και τη σωστή επισκευή).

Αν δε συμμορφωθείτε με αυτές τις οδηγίες μπορεί να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Ο φούρνος είναι κατάλληλος για χρήση με τρόφιμα και είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με την Οδηγία 89/109/ΕΟΚ.
- Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σαν μαγειρική συσκευή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. θέρμανση δωματίων) θεωρείται επιβλαβής και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Ο φούρνος σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και διατίθεται σύμφωνα με:
 - τις προδιαγραφές ασφαλείας της Οδηγίας για τις συσκευές "Χαμηλής Τάσης" 73/23/ΕΟΚ
 - τις προδιαγραφές προστασίας της Οδηγίας "EMC" 89/336/ΕΟΚ
 - τις προδιαγραφές της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ.